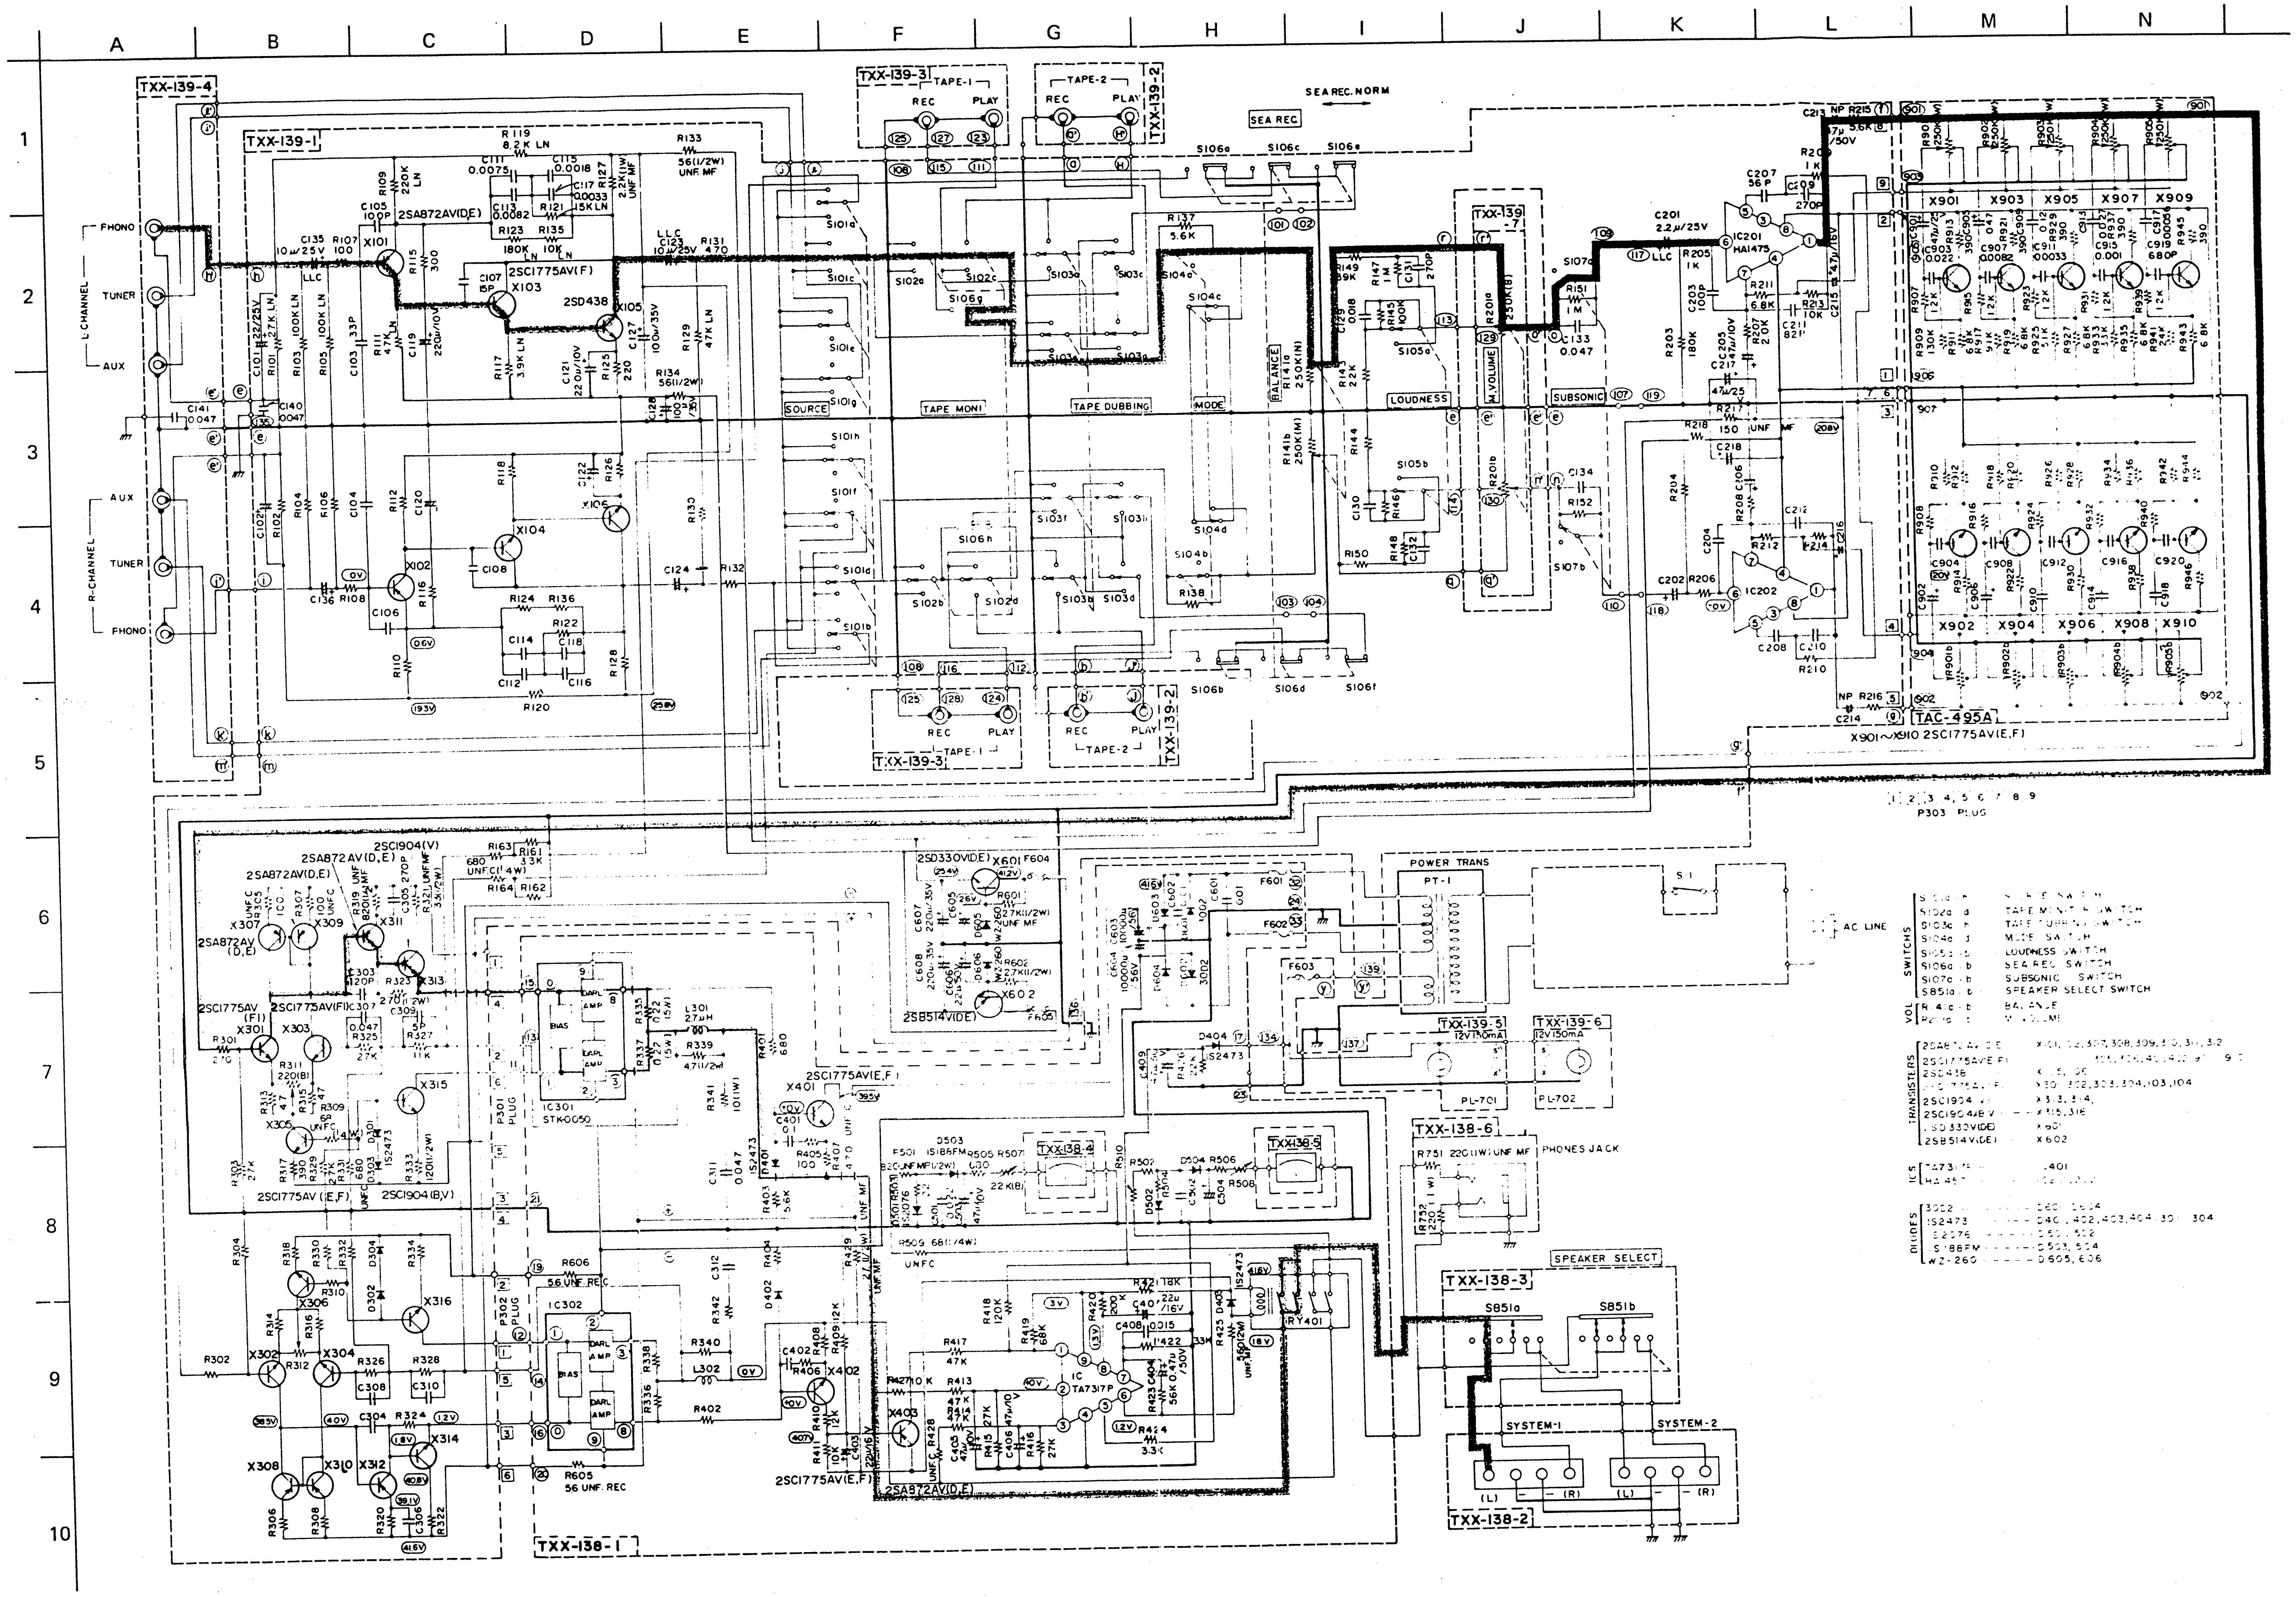
TXX-139-4
TXX-139-1
TXX-139-3
TAPE-1
TAPE-2
TXX-139-2
SEA REC. NORM
SEA REC
TXX-139-7
TAC-495A
X901~X910 2SC1775AV(E,F)
P303 PLUG
L-CHANNEL
PHONO
TUNER
AUX
R-CHANNEL
SOURCE
TAPE MONI
TAPE DUBBING
MODE
BALANCE
LOUDNESS
M.VOLUME
SUBSONIC
POWER TRANS
PT-1
S1
AC LINE
TXX-139-5
TXX-139-6
PL-701
PL-702
TXX-138-6
PHONES JACK
TXX-138-4
TXX-138-5
TXX-138-1
TXX-138-3
SPEAKER SELECT
SYSTEM-1
SYSTEM-2
TXX-138-2
IC301 STK-0050
IC302
P301 PLUG
P302 PLUG
IC TA7317P
IC201 HA1475
IC202
RY401
SWITCHS
S102a · d TAPE MONITOR SWITCH
S104a · d MODE SWITCH
S105a · b LOUDNESS SWITCH
S106a · b SEA REC SWITCH
S107a · b SUBSONIC SWITCH
S851a · b SPEAKER SELECT SWITCH
VOL
TRANSISTERS
2SD438
2SC1904(V)
2SC1904(B,V)
2SB514V(DE) X602
ICS
DIODES
1S2473
WZ-260 D605, 606

AC POWER SUPPLY BLOCK

(D) FOR JAPAN AC100V 50/60Hz.

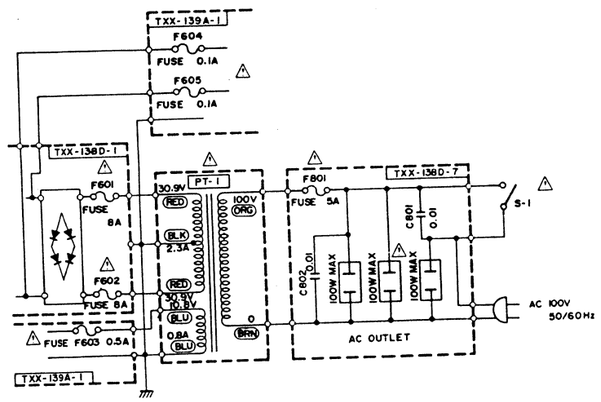

IC201, 202 HA1457

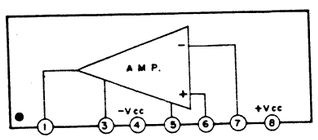

IC104 TA7317P

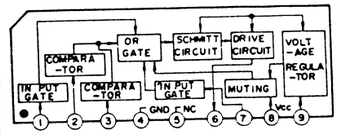



X601, X602.



X101, 102, 307~312
X103, 104, 305, 306
X401, 402, 901~910
X105, 106
X301~304



X313, 314
X315, 316



D601 604



D605, 606



D401~404, D301~304
D501, 502, D503, 504

DIN CONNECTOR FOR EUROPE

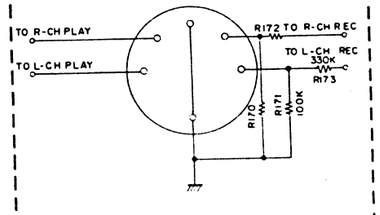

AC POWER SUPPLY BLOCK

(E,A,BS) [E] FOR EUROPE: AC220V, 50Hz ~.
[A] FOR AUSTRALIA: AC240V, 50Hz ~.
[BS] FOR UK: AC240V, 50Hz ~.

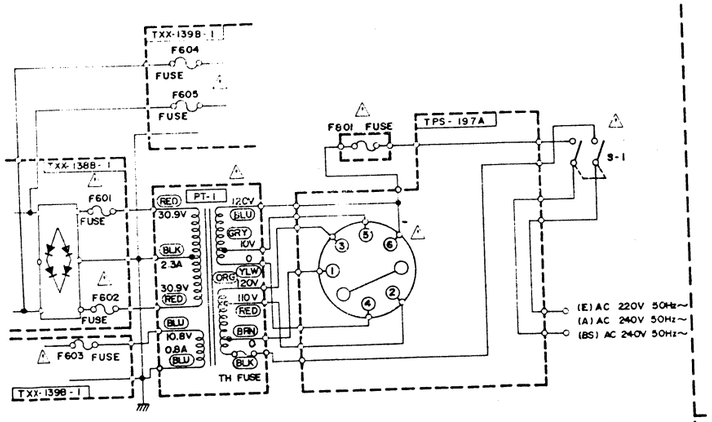

	TXX-138	TXX-139	F801	F601	F602	F603	F604	F605
(E) EUROPE	TXX-138B	TXX-139B	2.5AT	8AT	8AT	500mAT	100mAT	100mAT
(A) AUSTRALIA	TXX-138B	TXX-139B	2.5AT	8AT	8AT	500mAT	100mAT	100mAT
(BS) FOR UK	TXX-138B	TXX-139B	2.5AT	8AT	8AT	500 mAT	100mAT	100mAT

(U,P,F) [U] FOR OTHER COUNTRIES:
[FP] FOR PACEX:

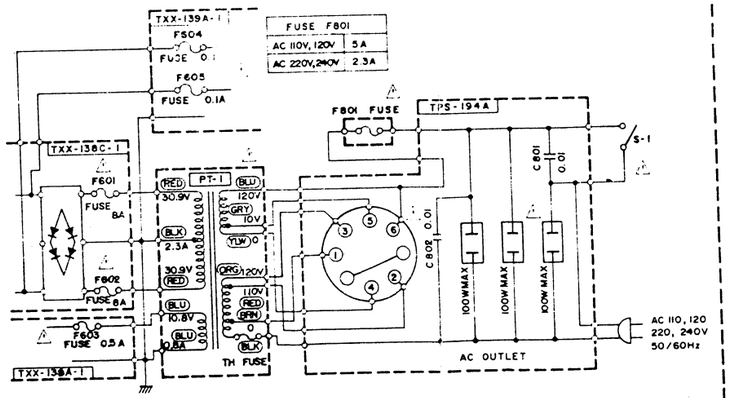

VOLTAGE SELECTOR CONNECTION

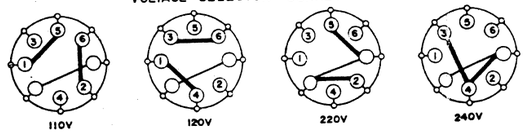

C.B. NAME	A	B	C
TXX-138	J.C	E.BS.A	U.P.F
TXX-139	J.C U.P.F	E.BS.A	
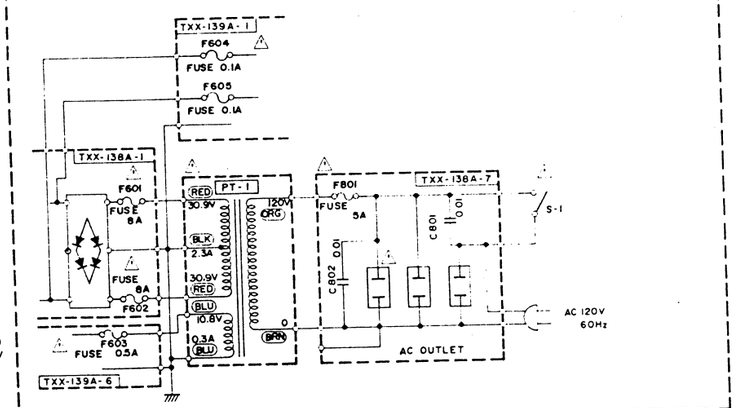
(J,C): FOR AMERICA, CANADA AC 120V 60Hz.